



ردیاب خودرو ایمورتال




دفترچه راهنما

نکته مهم: جهت غیر فعال سازی کنترل مصرف آزاد اینترنت، مطابق جدول ذیل شماره های زیر را پیش از نصب سیم کارت بر روی ردیاب، شماره گیری کنید.

ایرانسل #۱*۳*۴*۵۵۵*
#۱۱۴*۰*۱۰* و سپس #۱۰*۳۳۱*

نکته: برای عملکرد با کیفیت از سیم کارت همراه اول بر روی دستگاه ردیاب استفاده نمایید.

دستگاه ردیاب ایمورتال بین ۱ تا ۷ چراغ می زند (شکل ۳) که تعداد چراغ چشمک زن در زمان های مختلف مانند راه اندازی اولیه دستگاه، راه اندازی گرم ، دریافت سیگنال مکان یاب ، اینترنت و ... معانی مختلفی دارد که در جدول شماره ۳ آورده شده است.

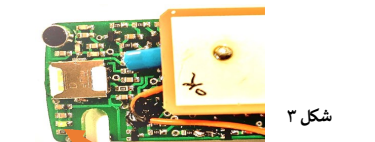

شکل ۳ چراغ چشمک

۱- مشخصات دستگاه

ابعاد دستگاه	۳۲*۳۸*۸۶
وزن	۸۰ گرم
باتری پشتیبان	دارد
ولتاژ کاری	۱۲-۲۴ ولت

جدول شماره ۱

۱-۱ محتویات جعبه ردیاب ایمورتال

- ۱- دستگاه ردیاب ایمورتال
- ۲- دفترچه راهنما
- ۳- دسته سیم



۱

۱چراغ	وضعیت ارتباط با شبکه عالی می باشد
۲چراغ	در حال بررسی سیم کارت
۳چراغ	اتصال به GSM
۴چراغ	بررسی اتصال اینترنت
۵چراغ	ایجاد ارتباط با شبکه و دریافت اطلاعات اولیه
۶چراغ	پاسخ از سرور دریافت نمی شود
۷چراغ	در جستجوی GPS
تک چراغ مدت دار	اتصال GPS برقرار است

جدول شماره ۳

****نکته:** دقت داشته باشید که در هنگام راه اندازی دستگاه ، در صورت مشاهده وضعیت چراغ چشمک زن به صورت شش چراغ، بایستی عملیات ریست کردن سیم کارت مدیر و یا صاحب دستگاه مطابق با بخش ۴-۳ انجام پذیرد تا ارتباط با شبکه برقرار و در نهایت چشمک زن در وضعیت یک چراغ قرار گیرد.

۸

۲- قابلیت های خاص دستگاه

۱	سرور قدرتمند داخلی با قابلیت ذخیره سازی یکساله
۲	مجهز به سامانه بروزرسانی از راه دور
۳	مجهز به امنیت فعال پیشرفته
۴	قابلیت فعال سازی آژیر امنیتی
۵	توانایی نمایش و هشدار باز و بسته بودن درب خودرو
۶	قابلیت خاموش کردن خودرو
۷	توانایی کنترل قفل مرکزی خودرو از طریق پیامک و وب
۸	مجهز به شنود امنیتی با کیفیت
۹	مجهز به تجهیز سرعت باتری

۴-۲ نحوه سیم کشی ردیاب ایمورتال

جهت سیم کشی و اتصال ردیاب به خودرو، بایستی از سوکت های مشخص شده در شکل ۴ و مطابق جداول ذیل عمل نمایید

سوکت چهار پین نری

سیم قرمز	۱۲+ ولت
سیم مشکی	بدنه
سیم سفید	ACC
سیم سبز	_____

سوکت سه پین مادگی

سیم زرد	اتصال به رله کنترلی(خاموش کردن خودرو)
سیم صورتی	آژیر منفی
سیم آبی	لادری (مثبت یا منفی)

۹

۱۰	دارای هشدار لرزش
۱۱	مجهز به هشدار حمل با جرقه
۱۲	مجهز به حصار جغرافیایی
۱۳	امکان تعریف ۵ شماره مجزا
۱۴	هشدار کاهش شارژ سیم کارت
۱۵	قابلیت هشدار SOS (کمک اضطراری)
۱۶	هشدار ورود به نقطه کور
۱۷	ثبت و ضبط دقیق هر ۵ ثانیه

جدول شماره ۲


****نکته:** برای بهره مندی از موارد ۴، ۶ و ۷ بایستی رله کنترلی و سیم های دستگاه متصل شوند. مخصوصا آژیر امنیتی.

۳

****نکته مهم:** با توجه به نوع خودرو در صورتی که سیم لادری مثبت می باشد، تنها کافی است که کلید درب منفی در بخش تنظیمات پنل کاربری خود را از حالت روشن به خاموش تغییر دهید.(شکل ۶)

سوکت سه پین نری

سیم نارنجی	SOS
سیم قهوه ای	منفی Unlock
سیم طوسی	منفی Lock

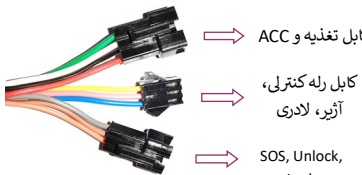

شکل ۴

۱۰

۳- سایر قابلیت های دستگاه

- ۱- مشاهده مسیرهای طی شده ۱۲ ماه اخیر
- ۲- امکان استفاده چند ردیاب روی یک نرم افزار با یک صاحب مشترک
- ۳- یکسال اکانت رایگان
- ۴- دارای ۵۰ ماه گارانتی تعویض
- ۵- دارای ۳۰ روز ضمانت عودت بی قید و شرط

۳-۱ هشدار های قابل تنظیم

- ۱- قابلیت تنظیم هشدار حصار جغرافیایی
- ۲- قابلیت تنظیم هشدار عبور از سرعت مجاز
- ۳- قابلیت تنظیم هشدار روشن شدن خودرو
- ۴- قابلیت تنظیم هشدار فاصله غیرمجاز
- ۵- قابلیت تنظیم هشدار باز شدن درب خودرو

۴

۵- نحوه فعال سازی ردیاب ایمورتال

پس از قرار دادن سیم کارت و روشن نمودن آن در محیطی که از اتصال اینترنت مطمئن هستید پیامکی با متن "مالک" از تلفن همراهی که میخواهیم مالک ردیاب شود به شماره سیم کارت داخل ردیاب ارسال میکنیم. پس از دریافت پیامک ، میتوانید با نام یوزر : " شماره مالک" و رمز عبور : "۱۲۳۴۵۶" وارد نرم افزار اندروید یا تحت وب ردیاب شوید.

****نکته:** در مواقع فراموشی رمز یا دریافت رمز جدید با ارسال پیامک "رمز" به دستگاه، رمز جدید برایتان پیامک میگردد. لازم بذکر است درصورت ارسال پیامک "مالک" به دستگاه مالکدار، جوابی دریافت نخواهید کرد و اگر خود مالک بوده و اشتباه این عمل را انجام دهید؛ پیامی مبنی بر مالک بودن خود دریافت خواهید کرد.

۶- تنظیمات دستگاه از طریق وب سایت

پس از رجیستر کردن شماره ، می توانید از طریق پنل کاربری خود به آدرس سایت مراجعه و با وارد کردن مشخصات کاربری خود به تنظیمات دستگاه دسترسی پیدا کنید(شکل ۶)

۴- نحوه راه اندازی سخت افزاری

در ابتدا برای نصب و راه اندازی سیم کارت باید دو عدد پیچ پشت دستگاه ردیاب ایمورتال را باز نموده (شکل ۱)، سیم کارت را در محل خود جابجایی کرده و سپس مطابق (شکل ۲) کلید کشویی را به سمت ON کشیده تا دستگاه روشن شود و در نهایت بعد از اینکه دستگاه شروع به چشمک زدن کرد، منتظر باشید تا دستگاه به " ماهواره-شبکه اینترنت" متصل گردد (چراغ چشمک زن در وضعیت "تک چراغ-متند-تک چراغ کوتاه" قرار گیرد.) سپس دستگاه را مونتاژ و با استفاده از دسته سیم ها به خودرو متصل نمایید.

نکته مهم: جهت اتصال دستگاه به ماهواره و اینترنت و عملکرد صحیح دستگاه در هنگام تست از موارد زیر مطمئن شوید :

۱- از آنجا که دستگاهی که در حال حاضر در اختیار شماست مدتی است خاموش بوده، ممکن است باتری داخلی دشارژ شده باشد، بنابراین دستگاه را در هنگام راه اندازی از طریق دسته سیم همراه ردیاب به برق خودرو متصل نمایید.

۲- از سالم بودن سیمکارت خود مطمئن گردید.

۵

https://iranclutch.news/gps آدرس سایت

****نکته:** تنها شماره مالک(تلفن صاحب دستگاه می تواند به تنظیمات دسترسی داشته باشد)



۷- گدهای دستوری


توضیح	لاتین	فارسی
قطع کن استارت یا پمپ بنزین	cmd/1/1	خاموش
وصل استارت یا پمپ بنزین	cmd/1/0	روشن
وصل آژیر	cmd/2/1	آژیر

۱۲

۳- از فعال بودن سیم کارت و اینترنت آزاد خود اطمینان حاصل نمایید(با استفاده از دستور آزاد کنترل مصرف آزاد اینترنت غیر فعال می گردد)» بخش ۶ . گدهای دستوری را مطالعه نمایید



شکل ۱

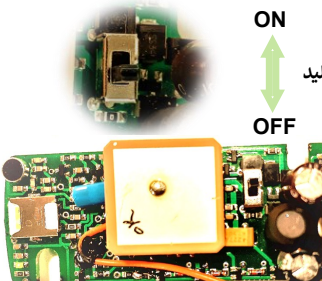

شکل ۲

ارتباط با ما

برای اطلاع از آخرین تغییرات ، نحوه استفاده ، اطلاعیه های مربوطه و دانلود اپلیکیشن ایمورتال به وب سایت رسمی شرکت به آدرس ذیل مراجعه نمایید و یا با شماره تماس دفتر مرکزی (کارشناسان مربوط به محصول ردیاب) تماس حاصل فرمایید.

وب سایت:

www.iranclutch.news

اینستاگرام:

iranclutch.aet.ir

تلفن دفتر مرکزی:

۰۲۱۵۶۲۷۷۰۵۶

توضیح	لاتین	فارسی
ارسال ساعت و مکان فعلی	cmd/0	موقعیت
تغییر صاحب دستگاه (بجای * شماره جدید)	reg/+98*****	
اضافه کردن شماره تلفن دوم	reg/2/+98*****	
اضافه کردن شماره های سوم تا پنجم	reg/3/+98***** reg/4/+98***** reg/5/+98*****	
غیرفعالسازی کنترل مصرف آزاد اینترنت	cmd/f	آزاد

۱۴

توضیح	لاتین	فارسی
قطع آژیر	cmd/2/0	سکوت
قفل کردن درب	cmd/3/1	قفل
باز کردن درب	cmd/3/0	باز
بروزرسانی	new	جدید
فعالسازی دستگاه	reg/	مالک
دریافت رمز جدید	psw/	رمز
ریست کردن دستگاه	cmd//	ریست
بجای *مقدار سرعت مجاز بر حسب کیلومتر بر ساعت	cmd/4/*	
بجای *مقدار جابجایی مجاز بر حسب متر(حداقل ۱۰۰متر)	cmd/5/*	

۱۳